smanos®

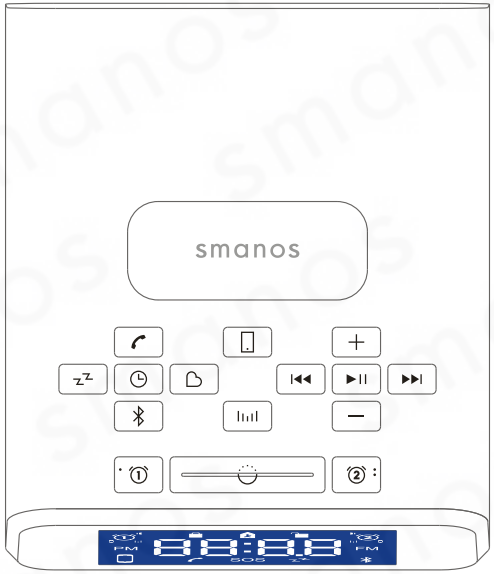

G 310 GSM/SMS

Sistema de alarme com coluna Bluetooth

Manual do utilizador

© 2014 smanos. All Rights Reserved.

Printed in China
OI-G310-PT-1407-V1.0

Parabéns pela compra deste sistema de alarme smanos G310. O sistema de alarme smanos G310 é um sistema fácil de utilizar e rápido de instalar. Antes de usar o produto recomendamos que leia o manual com atenção. Em determinados procedimentos na instalação é necessário observar a sequência certa para garantir uma instalação bem-sucedida.

Funcionalidades

Sistema de alarme e rádio-despertador 2-em-1
Altifalante Bluetooth com Hi-Fi Stereo
Operar globalmente via aplicativo de smartphone
Funciona com um cartão SIM
Notificações via SMS ou telefone
Acessórios inclusos já ligados
Expansível até 50 acessórios

Por favor, leia com atenção este manual antes de usar.
Por favor, guarde este manual para consultas quando necessário.

Índice

Na caixa ---- 01~02
Vista geral ---- 03~05
- Vista superior ---- 03
- LCD ---- 05
- Vista Traseira ---- 05

Vista inferior ---- 06
Preparação antes da utilização ---- 06
Função de Entretenimento ---- 07~11
- Função Bluetooth ---- 07
- Configuração do Relógio ---- 08
- Configuração da temperatura do alarme ---- 09
- Função Snooze (repetição) ---- 10
- Função de Rádio FM ---- 11
- AUX In ---- 11

Teste e instalação de acessórios ---- 12~20
- Controlo remote ---- 12
- Contato sem fio da porta/janela ---- 15
- Detetor de movimento PIR sem fio ---- 16

Modo de Grupo ---- 21
Operações e Configurações ---- 22~31
- Apps Apple e Android ---- 22
- Operações SMS e APP ---- 24
- Configurações do sistema ---- 26

Como armar e desarmar através de telefonema gratis ---- 31
Chamada de Emergência ---- 32
Número máx. de sensores sem fio ---- 32
Excluir Acessórios sem fios ---- 32
Conecte-se com uma Nova Sirene sem fio SS1005 ---- 33
Teste se a sincronizaçãofoi bem-sucedida ---- 33
Restaurar as pré-definições do sistema ---- 33
Busca de defeitos ---- 34~35
Especificações ---- 36~38
Cuidado e advertencies ---- 39
Termos da garantia ---- 40
Observações ---- 41

Na caixa

1 x Painel de Controlo G310 com coluna Bluetooth

O painel de controlo do G310 é o "coração e cérebro" de todo o sistema, que recebe e processa os sinais de acessórios. O utilizador pode configurar o painel de controlo através da APP ou SMS. Quando em estado de alarme, as sirenes sem fio emparelhado soarão e o painel de controlo irá enviar SMS e ligar para os números de telefone armazenados, através da rede GSM. O utilizador pode monitorizar (ouvir) o local e desarmar o sistema através da APP / SMS. Como coluna Bluetooth, os utilizadores podem reproduzir música, áudio, ouvir rádio, falar quando recebem chamadas telefónicas e definir o despertador através da conexão Bluetooth.

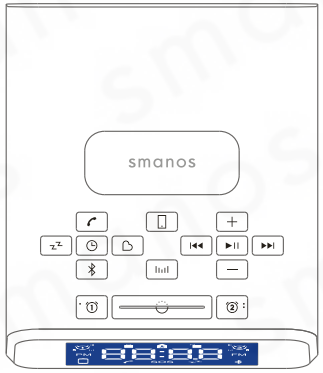

Acessórios incluídos

Os seguintes acessórios estão incluídos na caixa do sistema de alarme G310.

-Manual do utilizador
-Manual de instalação rápida

Mini Sirene SS1005 com luz estroboscópica

Em qualquer caso de emergência, a sirene sem fio soará e a luz estroboscópica piscará para deter os intrusos.

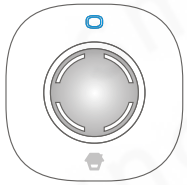

1 x Adaptador

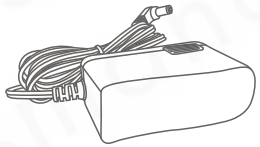

2 x Controlos remotos sem fio RE2300

O controlo remoto é compacto e portátil. Quando estiver para sair ou entrar em casa, pode usar este controlo remoto para armar, desarmar, ou armar o sistema para a casa. Em caso de urgência, prima o botão [SOS], o alarme será ativado imediatamente.

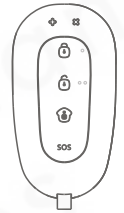

1 x Contacto sem fio de porta/janela DS2300

O contacto contém um sensor e um íman. Quando o contato for ativado (o sensor e o íman estão separados), o contato enviará um sinal ao painel de controlo que imediatamente dará um alarme.

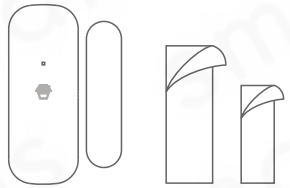

1 x Detetor de movimento sem fio PIR MD2300

O detetor de movimento sem fio PIR adota a tecnologia de processamento do controlo lógico difuso de duplo núcleo e o algoritmo de análise inteligente, resolução efetiva do sinal de interferência e do sinal de movimento humano, para impedir alarmes falsos. Pode detetar o movimento humano dentro de um espaço cónico de 8 metros, apropriado para salões, corredores etc.

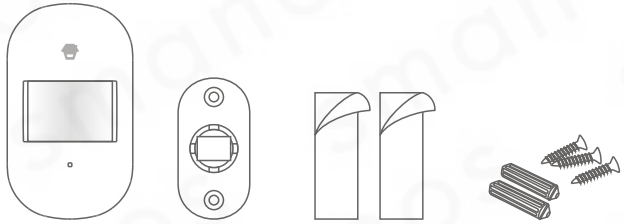

Vista geral

Vista superior

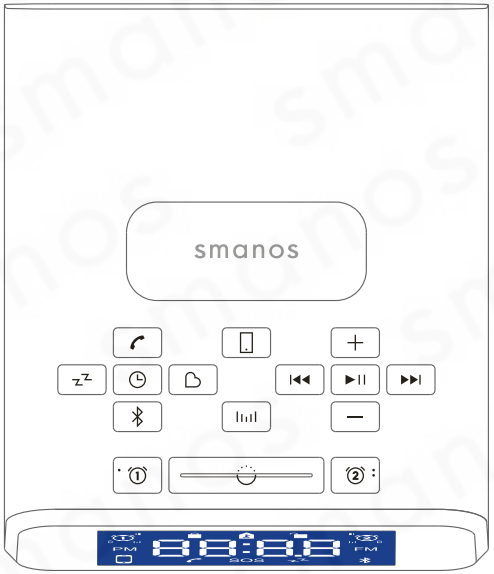

1. : Pressione-o para entrar em modo de funcionamento. Pressione e segure por 2 segundos para modo de espera (Ecrã escurece).
2. : Depois de sincronizar a coluna Bluetooth e o smartphone, pressione-o para atender chamadas telefónicas; durante o processo de chamada, pressione-o para desligar.
3. : Pressione-o para definir o tempo de descanso (enquanto em modo de funcionamento).
4. : Pressione e mantenha pressionado para acertar o relógio (em modo de espera).
5. : Pressione e mantenha pressionado para guardar um canal de rádio FM favorito (enquanto ouve rádio FM).
6. : Pressione-o para mudar para o leitor Bluetooth enquanto em modo de funcionamento; enquanto em modo de conexão Bluetooth, pressione-o para sincronizar dispositivos Bluetooth.
7. : Pressione-o para mudar para rádio FM (sob o estado de funcionamento).
8. : Pressione e mantenha pressionado para definir o despertador 1 (em estado de espera).
9. : Pressione e mantenha pressionado para definir o despertador 2 (em estado de espera).
10. : Pressione-o para ajustar o brilho do LCD em modo de funcionamento / espera; pressione-o para ativar a função snooze (repetição) quando o despertador tocar.
11. : Pressione-o para aumentar o volume.
12. : Pressione-o ir para voltar à música anterior ao reproduzir música via Bluetooth; Pressione e mantenha pressionado para procurar canais automaticamente.
13. : Pressione-o para reproduzir ou fazer pausa no modo de reprodução de música via Bluetooth.
14. : Pressione-o para avançar para a música seguinte ao reproduzir música via Bluetooth; Pressione e mantenha pressionado para procurar canais automaticamente.
15. : Pressione-o para diminuir o volume.

LCD

Vista Traseira

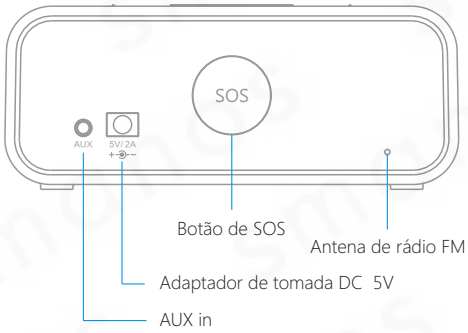

Vista inferior

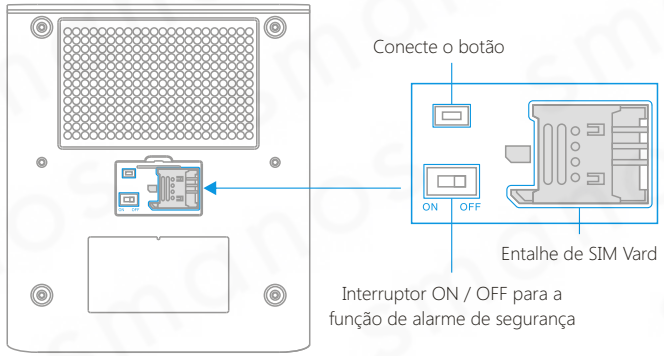

Preparação antes da utilização

1. Insira um cartão SIM (850/900/1800/1900 MHz de frequência GSM).
2. Ligue o conector do adaptador AC no adaptador de tomada do painel de controlo. Ligue o adaptador CA a uma tomada de parede.
3. Passe o interruptor da posição de "OFF" a de "ON".

Observação: No uso diário, recomenda-se o recurso a uma fonte de alimentação externa. A bateria recarregável embutida deve ser usada somente em caso de não haver uma fonte AC. Além disso, a bateria só pode suportar a função de alarme. Para a função de entretenimento, por favor, ligue a fonte AC. É necessário um cartão GSM SIM com funções normais (chamar, atender, SMS e exibição do chamador). Insira o cartão SIM só depois o painel de controlo está desligado. Em seguida, ligue o painel de controlo, de modo a procurar sinais. Se nenhum cartão SIM estiver inserido, os utilizadores não poderão receber notificações de alarmenem configurar o painel por telefone. No entanto, outras funções não são afetados.

Função de Entretenimento

Função Bluetooth

1. Conexão Bluetooth

① Pressione o botão " [ ] ", o ícone Bluetooth no LCD irá piscar rápidamente; o painel de controlo entra automaticamente em estado de conexão ; ou pressione " [ᛒ] " para entrar em modo de conexão no modo de funcionamento.

② Ative a função Bluetooth no seu smartphone a uma distância de 3 metros do painel de controlo e procure dispositivos Bluetooth. (Para mais detalhes, consulte o manual do utilizador do telemóvel).

③ Escolha "G310" dos dispositivos Bluetooth encontrados em seu telefone, quando ouvir um sinal sonoro e o ícone Bluetooth aparecer no ecrã, a conexão foi bem-sucedida. (Alguns telemóveis precisam de inserir o código de verificação "0000" e confirmar a conexão).

2. Ouvir Música / Áudio e Atender Chamadas

Após a conexão Bluetooth bem-sucedida, certifique-se de que o painel de controlo do telefone se encontra a 10 metros, sem barreiras; depois os utilizadores podem ouvir música / áudio ou atender telefonemas à vontade.

Ouvir Música

Quando a conexão Bluetooth está ativada, ligue o leitor de música do telefone, pressione " [⏯] " para pausar e " [⏯] " para tocar.
Quando leitor Bluetooth está em curso ou em pausa, pressione " [⏮] " ou " [⏭] " para voltar para a anterior ou avançar para a próxima.

Reproduzir Áudio

Quando a conexão Bluetooth estiver estabelecida e você estiver a assistir a um programa de vídeo no seu telefone, a central irá reproduzir o áudio.

Atender Chamadas

Quando a conexão Bluetooth estiver estabelecida, se receber uma chamada, pressione " [✆] " para atender a chamada, e pressione " [✆] " para desligar.

3. Ajuste de volume

No modo de rádio FM ou Bluetooth, pressione (ou mantenha) a " [+] " ou " [−] " botão para ajustar o volume 00-30.

4. Conexão Bluetooth

Pressione o botão " [ᛒ] " para sair do modo de conexão Bluetooth.
A operação foi bem-sucedida quando ouvir um sinal sonoro no painel de controlo.

Temporizador

Pressione " [zZ] " no modo de funcionamento para definir o temporizador.O temporizador pode ser configurado para 90/80/70/60/50/40/30/20/10/OFF acordo com a necessidade do utilizador (unidade: minuto). Após a definição, " zZ " aparecerá na parte inferior do ecrã LCD.

Observação: Se quiser verificar o total de tempo de espera, pressione " [zZ] ", o LCD indicá-lo-á.Quando o tempo atinge 00, o painel de controlo muda automaticamente para o estado de espera. Neste momento. O rádio FM e reprodução de música irão parar para entrar no modo de latência.

Configuração do Relógio

① A hora é mostrada no LCD em estado de espera. Pressione e mantenha pressionado " [🕒] ", o número que indica a hora no LCD piscará; em seguida, pressione " [⏮] " ou " [⏭] " para ajustar a hora, pressione " [🕒] " para confirmação.

② Depois das horas estarem definidas, o número que indica os minutos no LCD piscará; em seguida, pressione " [⏮] " ou " [⏭] " para ajustar os minutos, pressione " [🕒] " para confirmar e voltar ao estado normal. A configuração do relógio está feita.

Observação: 1. Formato da hora: Zona 12 horas (PM aparecerá no lado esquerdo do LCD após 0:00)
2. A hora deve ser reconfigurada quando o painel de controlo for reiniciado.

Configuração da temperatura do alarme

1. Definir a Hora, Modo e Volume do Despertador

① Em estado de espera, a hora aparece no LCD. Pressione e mantenha pressionado "⏰" por 2 segundos, o número que indica a hora no LCD piscará; em seguida, pressione "⏮" ou "⏭" para ajustar a hora, pressione "⏰" para confirmação.

② Depois das horas estarem definidas, o número que indica os minutos sobre o LCD piscará; em seguida, pressione "⏮" ou "⏭" para ajustar os minutos, pressione "⏰" para confirmação.

③ No LCD "🔔" estará a piscar, pressione "⏮" ou "⏭" modo" para escolher o modo de toque. "🔔" e rádio "📻", pressione "⏰" para confirmação.

Observação: Se "🔔" for escolhida, o toque emite um sinal sonoro. Se "📻" for escolhida, o toque é de rádio FM.

④ O volume padrão "25" está a piscar. Pressione o botão "⏮" ou "⏭" para ajustar o volume (05-30). Pressione o botão "⏰" para confirmar e voltar ao estado normal. O ícone do despertador aparece no LCD e a instalação do despertador está concluída.O ícone "⏰" aparecerá no ecrã LCD durante todo o processo de configuração do despertador.Após a configuração do despertador, verifique se o modo de toque está definido, com respetivo ícone a aparecer no LCD. Quando chegar a hora, o relógio irá tocar.

2. Ligar / Desligar Despertador

Pressione "⏰" duas vezes até o ícone do despertador desaparecer do LCD para desligar o despertador.

Pressione "⏰" uma vez para mostrar o estado despertador. (Tempo mostrado: 3 segundos).

Pressione "⏰" duas vezes novamente até o ícone do relógio de alarme aparecer no LCD para reiniciar o despertador.

Observação: 1. A configuração para o despertador "2" é a mesma que para despertador "1".
2. Podem ser configurados dois despertadores ao mesmo tempo. Quando chegar a hora, o relógio irá tocar.
3. O formato de hora é de 12 horas. Quando o tempo de alarme está definido para a tarde, PM será mostrado no lado esquerdo da tela LCD.
4. O despertador pode ser configurado apenas em estado de espera.
5. O despertador deve ser reconfigurado se o painel de controlo éfor reiniciado.

Função Snooze

1. Ativar Snooze

Quando o despertador tocar, pressione "☺" para pausar o despertador. Em seguida, o ícone do despertador "⏰1" ou "⏰2" piscará, e além disso, "zZ" exibido no ecrãLCD. 9 minutos depois, o alarme irá tocar novamente.

2. Desativar Snooze

Quando o ícone do despertador "⏰1" ou "⏰2" estiver a piscar no modo de repetição, pressionar qualquer outro botão (exceto o botão de repetição) pode desativar o alarme. O ícone "⏰1" ou "⏰2" pára de piscar, e o modo de repetição fica desativado. O despertador ficará ativado para a mesma hora definida do dia seguinte.

Função de Rádio FM

1. Pesquisa canais manualmente ou automaticamente

Quando o sistema estiver ligado, pressione "[ıılıl]" para mudar para rádio FM. Pressione o botão "[⏮]" ou "[⏭]" para procurar os canais de rádio manualmente. Pressione e mantenha pressionado "[⏮]" ou "[⏭]" por 2 segundos para procurar canais automaticamente. Quando um canal for encontrado, a busca irá parar automaticamente.

2. Sair do Rádio FM

Pressione o botão "[ᛒ]" para sair do rádio FM ou pressione e mantenha pressionado "[▯]" para mudar para o modo de espera.

3. Guardar canais favoritos

Se os utilizadores querem guardar o canal que está a tocar, basta pressionar e segurar "[⌂]", o ecrã piscará "P01", pressione "[⏮]" ou "[⏭]" para escolher o número do canal e,em seguida, pressione "[⌂]" para confirmação.

> Observação: Pode guardar um máximo de 20 canais.
> Os canais existentes poderiam ser substituídos por novos canais.

4. Ouvir canais guardados

Em modo de rádio FM, pressione "[⌂]" para mudar para o canal guardado. Pressione-o novamente para mudar para o canal guardado seguinte.

AUX In

Pode reproduzir fontes de áudio externas como MP3/CD música através do cabo AUX na parte de trás do painel de controlo, em modo de funcionamento. O painel de controlo muda para AUX jogo e o LCD irá mostrar o ícone "▯" no canto inferior esquerdo.

> Aviso: Ajuste o volume das fontes de áudio externas para o nível moderado. Um volume excessivo de áudio externo pode causar danos ao dispositivo.

Teste e instalação de acessórios

Os acessórios neste kit apenas funcionam com o painel de controlo smanos.

Controlo remoto

Vista geral

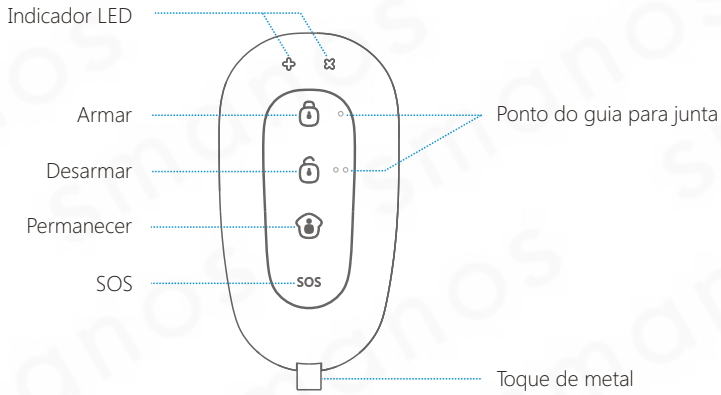

Indicação do Led

+ Uma piscada do Led: Armar ou modo de casa

x Led pisca uma vez: Desarmado

+, x Leds piscam uma vez: SOS

Armar

Prima [Armar] para armar o sistema de alarme. O indicador LED acende-se e a sirene toca um bipe para confirmar que o sistema está armado.

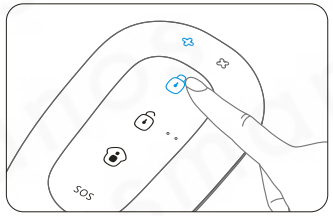

Observação: Se não quiser levar o controlo remoto, pode pré-definir o tempo de espera para entrada e saída.(Para definição e configuração relacionadas, por favor consulte a página?)
Se usar um teclado sem fios, apenas necessita de inserir a senha no teclado sem usar o controlo remoto.

Desarmar

Prima [Desarmar] para desarmar o sistema de alarme. O indicador LED acende-se e a sirene toca dois bipes para confirmar que foi desarmado.

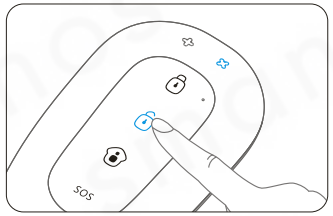

Modo casa (Armado parcialmente)

Prima [Modo casa]. Após 3 segundos, o indicador LED acende-se e a sirene toca um bipe para confirmar que o sistema de alarme foi armado.
Todos os sensores no grupo normal serão ativados. Todos os sensores no grupo casa estarão inativos. Isto significa que pode armar parcialmente a casa.

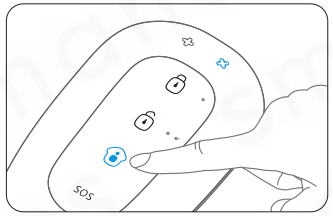

Chamada de Emergência

Ao premir o botão [SOS] do controlo remoto o alarme será imediatamente ativado, independentemente do alarme estar ativado ou desativado.

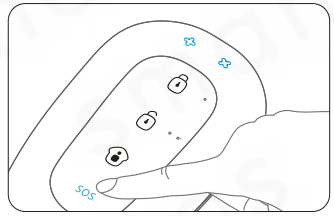

Operação Muda

Pressione o botão [Modo casa], o indicador LED no controlo remoto pisca uma vez, e depois pressione [Armar] ou [Desarmar] no espaço de 3 segundos. O sistema de alarme será armado ou desarmado sem qualquer sinal sonoro. Deste modo, o sistema de alarme pode ser comandado sem incomodar os outros habitantes.

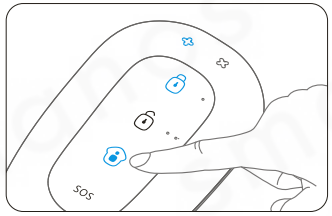

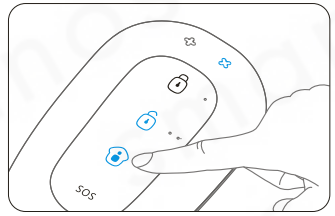

Observação: A sirene sem fio também não soará.

Contato sem fio da porta/janela

Vista geral

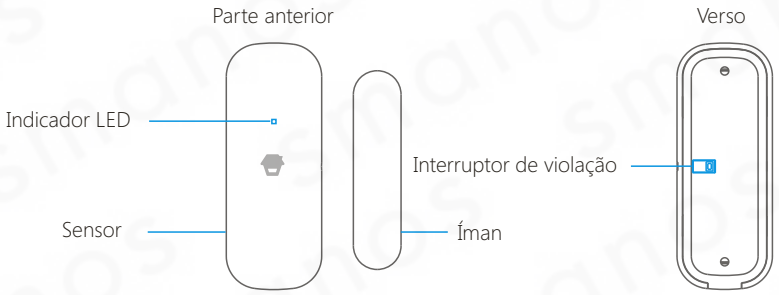

Indicação do LED

Pisca uma vez: Ao detetar uma janela/porta aberta

Pisca uma vez a cada 3 segundos: Bateria quase descarregada, substitua a bateria

Dentro do contacto da porta/janela

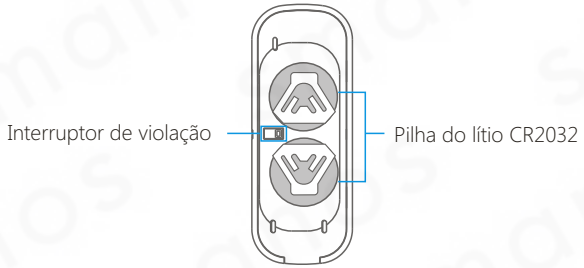

Observação: Quando o interruptor da violação é pressionado, o sistema dá um alarme imediatamente.

Dicas para instalação

O contacto do íman pode ser instalado em portas, em janelas ou em qualquer outro item que se abre e fecha-se. Para instalação numa janela o sensor (grande parte do mesmo) pode ser aplicado no caixilho e o íman na própria janela.

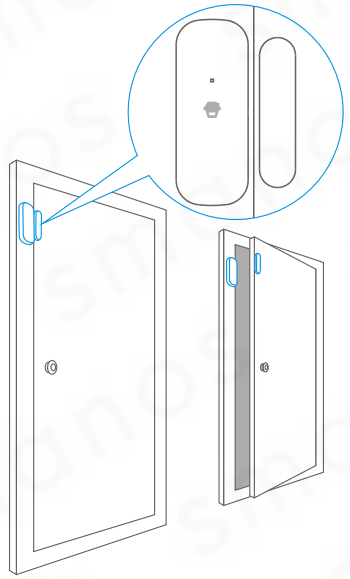

Certifique-se de que as marcas triangulares, ao lado do sensor e do íman, estão próximas uma da outra com um intervalo de 1 cm.

O Led deve piscar 1 vez quando o sensor e íman forem afastados mais de 2 cm um do outro.

Prenda ambas as peças com a fita-cola de duas faces fornecida. Também é possível prender o contacto com parafusos.

Não é aconselhável instalar o contacto magnético em áreas com grandes quantidades de metal. Isto também se aplica a superfícies com grandes quantidades de metal. Assegure-se sempre que o Led indicador pisque ao abrir-se a porta ou a janela.

Detetor de movimento PIR sem fio

Vista geral

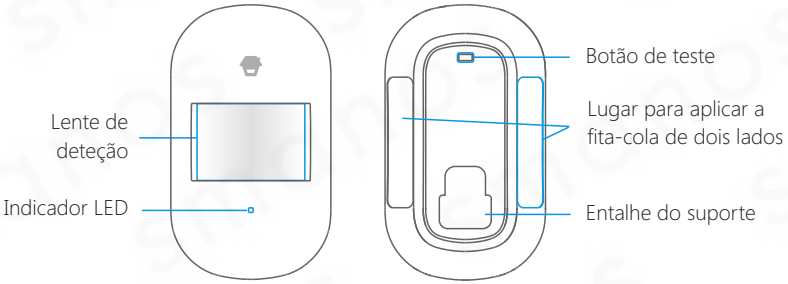

Indicação do Led

Pisca continuamente: O detetor de movimento executa um auto-teste.

Pisca uma vez: Movimento detetado.

Pisca duas vezes: O auto-teste foi concluído, passa ao modo de poupança de energia.

Pisca uma vez a cada 3 segundos : Bateria quase descarregada, substitua a bateria.

Detetor de movimento interno PIR

Retire o parafuso da parte de cima do detetor de movimento PIR e retire com cuidado a parte frontal da parte de trás.

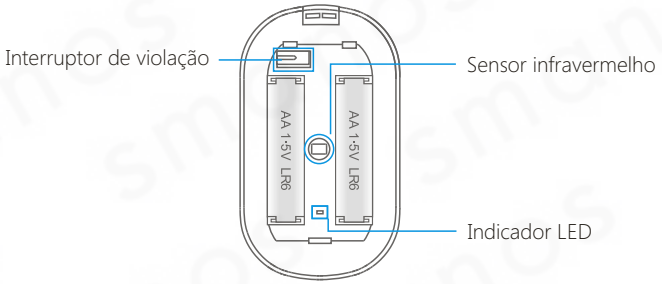

Sensor infravermelho

O sensor infravermelho deteta movimentos. Portanto, este sensor deve estar sempre limpo. Não toque nos sensores!

Interruptor de violação

Quando a caixa do detetor de movimento PIR é aberta, o interruptor será disparado e gerará uma mensagem de alarme para o painel de controlo.

Parte traseira do detetor de movimento PIR

Modo de teste

Depois do auto-teste, prima uma vez o botão de teste. O detetor de movimento PIR toca um sinal de deteção (Led pisca 1 vez).

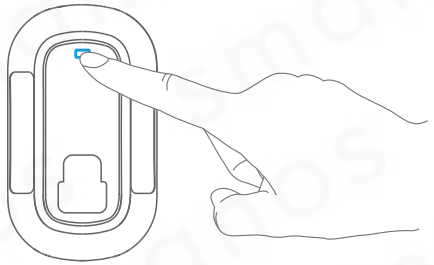

Modo de poupança de energia

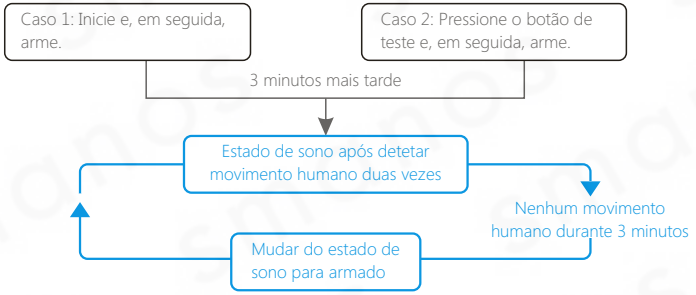
Caso 1: Inicie e, em seguida, arme.
Caso 2: Pressione o botão de teste e, em seguida, arme.
3 minutos mais tarde
Estado de sono após detetar movimento humano duas vezes
Nenhum movimento humano durante 3 minutos
Mudar do estado de sono para armado

O produto dispõe do modo de poupança de energia. Se o detetor detetar movimento duas vezes dentro de 3 minutos, passará para o estado de sono para poupar energia, neste estado, o LED não pisca e não disparam alarmes. Depois de nenhum movimento dentro dos próximos 3 minutos, o detetor automaticamente volta ao estado de trabalho.

Observação: Quando o detetor estiver em modo de sono, certifique-se não há movimento durante os 3 minutos seguintes, caso contrário o detetor permanece dormindo.

Instalação do detetor de movimento PIR

Dicas para instalação

Não instale detetores de movimento diretamente na direção de janelas, perto do ar condicionado, aquecedor, frigorífico, forno, exposição direta à luz solar e locais onde haja grande oscilação da temperatura.

Não aponte um detetor de movimento em direção a outro detetor; não os instale na portada de deteção um do outro.

1. A altura ideal para montar o detetor de movimento é a 2 metros do piso.

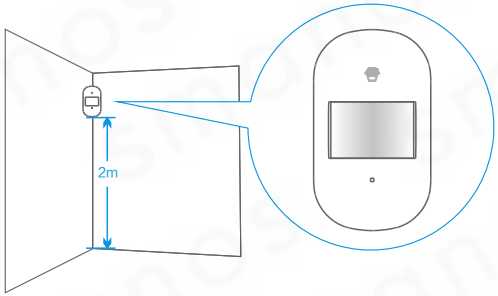

2. Monte o suporte com os parafusos incluídos, a seguir coloque o detetor de movimento no suporte.

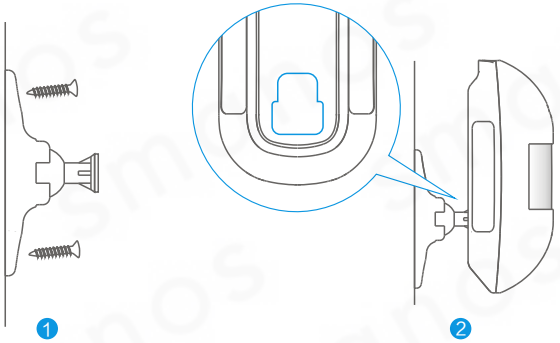

3. Depois de totalmente instalado o detetor de movimento, você pode testá-lo, caminhando dentro do alcance do detetor de movimento de um lado para o outro lado. O indicador LED do detetor de movimento piscará uma vez, se o movimento for detetado.

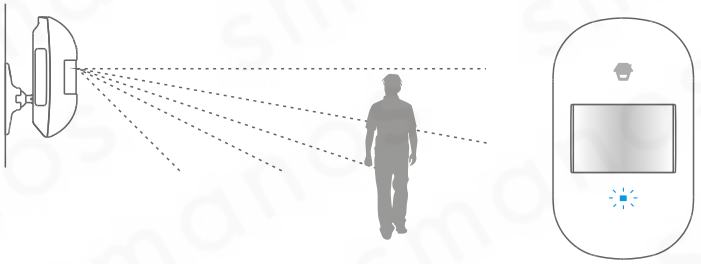

4. Se necessário, ajuste o ângulo do detetor de movimento para obter resultados melhores. Repita o passo 3 acima para testar o novo ângulo.

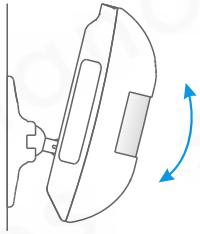

Vista Lateral

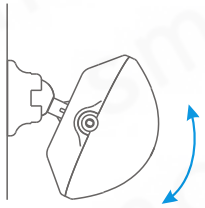

Vista superior

Alcance da deteção

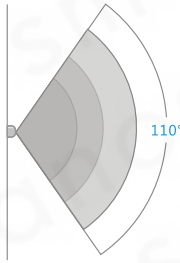

Vista superior



Vista Lateral

Modo de Grupo

Cada sensor é chamado uma zona, e os sensores na mesma zona podem ser um grupo.

O sistema tem três modos de grupo para os sensores. O grupo normal, o grupo casa e o grupo 24 horas.

Grupo normal

O contato fornecido pelo íman da porta/janela está pré-definido para o grupo normal. Na configuração do grupo normal os sensores serão sempre ativados caso se arme o alarme.

Grupo casa

O detetor de movimento PIR fornecido está pré-definido para o grupo casa. Quando o grupo casa for ativado, quando despoletado o sensor enviará um sinal ao sistema de alarme, mas não responderá ao sinal. Os sensores no grupo normal enviarão um sinal quando despoletados e o sistema de alarme responderá.
Com o grupo casa é possível armar parcialmente a casa com a vantagem de poder andar dentro de casa.

Grupo 24 horas

O grupo 24 horas é a pré-configuração, por exemplo, para sensores de fumo ou gás. O sensor desta zona está sempre ativado e ao ser despoletado enviará sempre, de imediato, um sinal ao painel de controlo, independentemente do sistema estar ativado ou desativado.

Operações e Configurações

Quando se usa um cartão SIM, o painel de controlo emite um sinal sonoro duas vezes após alguns segundos (depende da condição de rede), para confirmar que já se conectou à rede.
O utilizador pode verificar a qualidade do sinal GSM, enviando "CSQ" ao painel de controlo, que irá responder "Qualidade do sinal: 25" (por exemplo). Quanto menor for o número, pior a qualidade do sinal. Quanto maior o número, melhor a qualidade do sinal.

> Observação: O âmbito da qualidade do sinal pode ser 0-31, mas se a SMS que o utilizador receber indica que a qualidade do sinal é 99, isso significa que a rede tem um problema não especificado.

Apps Apple e Android

O sistema de alarme G310 pode ser operado ou configurado utilizando a APP. Procure "G310 Alarm" na Apple App Store ou no Google Play. Faça a transferênciae instale a App no seu smartphone.

Adicionar conta

O sistema de alarme pode ser operado através da App alarme G310 , ao utilizar a App da Apple, não será criada uma mensagem de texto SMS automaticamente para cada função. Prima em "Enviar" para enviar a mensagem de texto e definir a função pretendida.

Caso utilize um smartphone Android, a App enviará uma mensagem de texto em segundo plano, sem necessidade de confirmar o envio da mensagem.

Crie um nome para o alarme (por ex. Alarme de casa) e marque o número de telemóvel do cartão SIM instalado no sistema de alarme.

Depois de adicionar a conta, esta aparecerá no ecrã inicial da App.

Importante: Comece sempre o número do telemóvel do cartão SIM com o código de área de seu país (por exemplo 00351 para Portugal). Isto permitirá ao sistema de alarme funcionar mesmo no exterior.

Excluir a conta

Método 1

Método 2

Observação: Para telemóveis com sistema Android, deve pressionar e manter pressionado o "Nome da conta" no modo de edição até o ecrã aparecer.

Operações SMS e APP

Controlo do Alarme

Menu do Guia de utilização

Enviar"?" para o número do cartão SIM do painel de controlo.

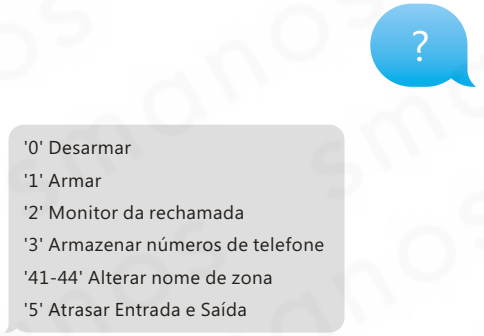

Desarmar

0

Sistema desarmado.

Armar

1

Sistema armado.

Monitor de retorno

2

Enviar "2" para o número do cartão SIM, o painel de controlo vai ligar de volta, atender o telefone e começar a monitorizar (ouvir) o local.

A operação descrita acima pode ser encontrada na APP abaixo:

Configurações do sistema

Selecione Idioma do Sistema

O utilizador pode selecionar a língua-alvo na APP ou enviar SMS para mudar, por exemplo: enviar "0001" para o número do cartão SIM para definir o idioma do sistema em Inglês, enviar "00351" para defini-la para Português.

Observação: Esta função depende do idioma suportado pelo o painel de controlo.

Guardar números de telefone

3

TEL:
1.
2.
3.
4.
5.

TEL:
1.0351123456789
2.0351123456788
3.0351123456787
4.0351123456786
5.0351123456785

Números de telefone guardados com sucesso.

A operação descrita acima pode ser encontrada na APP abaixo:

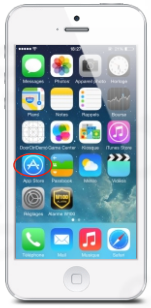

Uma vez que um alarme é disparado, o controlo irá alertar os números de telefone armazenados, primeiro por SMS e depois irá ligar para eles por 3 vezes, no máximo. Na primeira vez, ele chama todos os números independentemente da chamada de alarme ser ou não atendida, a partir da segunda vez, desde que um utilizador atenda a chamada, ele pára de discar o número seguinte. O utilizador que atender a chamada pode monitorizar (ouvir) o local.

Observação: Após a instalação, o painel de controlo só aceitará comandos a partir desses números. Todos os comandos de número não autorizados irão receber SMS do painel de controlo com o conteúdo: Atenção, a operação falhou! O número de telefone não está autorizado. Se o formato de entrada ou de conteúdo estiver incorreta, o painel de controlo responde: "Entrada incorreta".

Mudar o nome de um sensor

O nome da zona é definido para identificar a localização da intrusão quando o alarme dispara.

Enviar "41", "42","43","44" para o número do cartão SIM do painel de controlo.

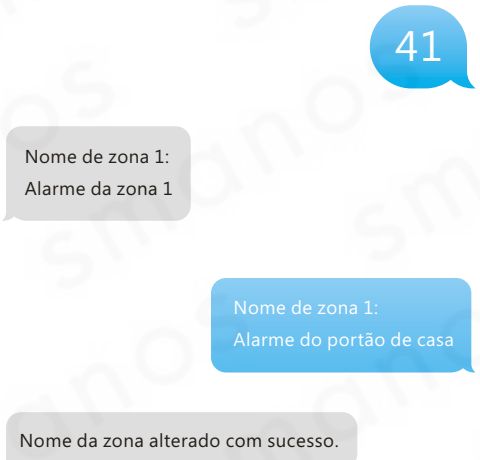

A operação descrita acima pode ser encontrada na APP abaixo:

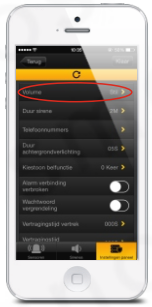

O sistema suporta até 50 acessórios.Apenas as primeiras quatro zonas podem ser nomeadas, com um máximo 30 caracteres. o nome das restantes são fixados como "Alarme zona 5 alarme", "Alarme zona 6" ....

Observação: Se o nome do sensor tiver mais de 30 caracteres, o utilizador irá receber uma SMS do painel de controlo com o conteúdo: "Nome da zona com mais de 30 carateres, corrija por favor."

Atraso da entrada e da saída

5

Tempo de atraso na entrada e na saída (0-300 seg): 0

Tempo de atraso na entrada e n saída (0-300 seg): 10

Tempo de atraso ajustado com sucesso.

A operação descrita acima pode ser encontrada na APP abaixo:

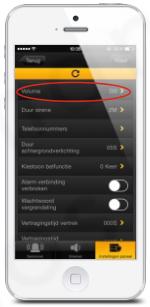

Observação: Se os utilizadores não quisrem levar o controlo remoto, pode configurar-se um tempo de espera de entrada e saída. Quando o sistema estiver armado, um sinal sonoro será ouvido a cada 1 segundo para lembrar os utilizadores que devem sair, o ritmo do sinal será acelerado nos últimos 15 segundos. ea sirene sem fio emitirá um sinal sonoro a cada 5 segundos. Uma vez detetado o intruso, o alarme irá ser retardado em conformidade.

Alerta SMS para Bateria Fraca

Será enviado um SMS para 1-4 zonas com seu nome de zona como: nome de Zona + Detetor de bateria fraca.

PIR Quarto Detetor de bateria fraca.

Será enviado um SMS para zonas de 5-50 com o seu nome de zona como: número Zona +Detetor de bateria fraca.

Zona 10 Detetor de bateria fraca.

Será enviado um SMS se a bateria do painel de controlo estiver fraca: Bateria do painel fraca.

Alerta SMS para Alarme Anti-violação

Será enviado um SMS para 1-4 zonas com seu nome de zona como:
nome de Zona + Detetor de alarme anti-violação.

Quarto PIR Detetor de alarme anti-violação.

Será enviado um SMS para 5-50 zonas com seu nome de zona como:
número Zona + Detetor de alarme anti-violação.

Zona 10 Detetor de alarme anti-violação.

Será enviado um SMS se o interruptor anti-violação do painel de controlo for acionado:
Alarme anti-violação do painel.

Como armar e desarmar através de telefonema grátis

Ligue ao número de telefone do cartão SIM do painel de controlo para armar o sistema de alarme. Termine a chamada assim que o ouvir o sinal de linha livre. O mesmo número retornará a chamada. Não atenda, anule a chamada. O alarme estará armado.

Para desarmar o sistema, ligue ao número do cartão SIM. Continue a desligar as chamadas até o sistema desconectar-se por si só. O sistema de alarme não retornará a chamada e o sistema de alarme estará desarmado.

IMPORTANTE: Para armar ou desarmar o sistema de alarme, certifique-se que correio de voz esteja desabilitado no cartão de SIM do sistema de alarme.

Chamada de Emergência

Em caso de qualquer emergência, prima o botão [SOS] no painel de controlo ou no controlo remoto para provocar um alarme. O painel de controlo toca imediatamente, a seguir notifica utilizadores com SMS e chamadas aos números previamente memoriados.

Conteúdo do SMS: Chamada de Emergência.

Número máx. de sensores sem fio

Pressione o botão de conexão, em seguida acione o acessório uma vez (pressione qualquer botão no controlo remoto / separe o sensor com ímã / pressione o botão de teste duas vezes). Quando ouvir um sinal acústico do painel de controlo significa que a configuração teve sucesso. Caso ouça dois sinais acústicos, significa que o acessório já estava conectado.
O primeiro sensor está ligado à zona 1, o segundo sensor é ligado à zona 2 ...
Os comandos à distância não são incluídos no número de zonas.

Excluir Acessórios sem fios

Pressione e mantenha pressionado o botão de conexão no painel de controlo até ouvir dois bips. Depois, todos os acessórios são excluídos.

Conecte-se com uma Nova Sirene sem fio SS1005

Pressione o botão de conexão na sirene, ela emitirá um sinal sonoro. 3 segundos depois, ouvirá um outro sinal sonoro e a luz estroboscópica ficará a piscar, isso significa que a sirene está no modo de conexão. De seguida, pressione o botão [SOS] na parte de trás do painel de controlo, ouvirá um sinal sonoro da sirene e a ligação foi bem sucedida.
Para sair do modo de conexão, pressione novamente o botão de conexão, ouve-se um sinal sonoro e luz estroboscópica apaga, a sirene sai do modo de conexão.

Observação: Por favor, não desencadear qualquer detetor durante a conexão.
Pressione o botão de conexão na sirene durante 6 segundos até ouvir um sinal sonoro,isso significa que a sua conexão com o painel de controlo está limpa.
Para conectar com outras sirenes por favor consulte o manual do utilizador da sirene respetiva.

Teste se a sincronizaçãofoi bem-sucedida

Prima o botão [Armar] no controlo remoto Caso a sirene e painel de alarme apitem ambos uma vez, isso significa que a sincronização foibem-sucedida. Se não, por favor, sincronize-os novamente.

Observação: Quando você opera sirene através de um controlo remoto, a sirene pode responder 2-3 segundos depois.

Restaurar as pré-definições do sistema

Prima o botão de conexão e o botão [SOS] no painel de controlo ao mesmo tempo, o painel de controlo tocará 2 bipes, todas as configurações originais serão inteiramente restauradas, mas os acessórios sincronizados ainda estarão a funcionar.

Busca de defeitos

Problema	Razão/Solução
O painel de controlo não arranca	Verifique a conexão correta à alimentação elétrica
	Assegure-se que se o interruptor on/off esteja na posição de on (ativado)
O controlo remoto não funciona	Verifique se o indicador do controlo remoto acende-se se premido
	Verifique se o controlo remoto está emparelhado de forma apropriada no painel de controlo
	A distância entre o painel de controlo e o controlo remoto é demasiada
O contacto da porta/janela não funciona	Verifique se o LED acende-se ao afastar-se o íman do transmissor
	Contato da porta/janela demasiado longe do painel de controlo
	Verifique se o alarme está armado
	Certifique-se de que a distância entre o íman e o transmissor não seja superior a 1 centímetro
O detetor PIR está excitado, mas o painel de controlo não dá alarme	Prima o botão de teste do detetor continuamente no estado de armado Caso o painel de controlo não dê alarme, emparelhe novamente o PIR com o painel de controlo
	O detetor de movimento está demasiado longe do painel de controlo
	Verifique se o detetor não está no modo de repouso
	Verifique se as baterias ainda estão boas
O painel de controlo não reage às instruções SMS	Verifique se introduziu o cartão SIM na direção correta
	Assegure-se que primeiro introduz o cartão SIM e só depois coloca sob tensão
	Verifique se o cartão SIM corresponde ao standard GSM
	Verifique se o cartão SIM tem crédito sufficiente
	Verifique se no cartão SIM está habilitada a função de identificação de quem está a chamar, teste esta função

Busca de defeitos

Não recebe chamada por telefone com um alarme ativo	Verifique se o número de telefone para avisar alarme foi guardado
	Depois de um alarme não desarme o sistema imediatamente, caso contrário o sistema para de chamar
	Verifique se o cartão SIM tem crédito suficiente
Nenhum sinal ao dar alarme	Verifique se o volume do painel de controlo está ajustado como mudo; restabeleça o volume do sinal por SMS ou pelo APP
Duração da carga da bateria no contacto da porta/janela	O próprio íman da porta tem 2 pilhas de lítio CR2032, e sua vida útil é aproximadamente 1 a 3 anos
Duração da carga da bateria no detetor de movimento PIR	O detetor de movimento tem duas baterias AA A duração média é cerca de 8 a 12 meses
Receção de mensagem SMS "Número de telefone não autorizado"	Verifique se a função de identificação de número está ativada no cartão SIM
	Verifique se o número foi definido como número de emergência
O Bluetooth não pôde conectar-se	Verifique se o telemóvel e painel de controlo do utilizador entram no modo de conexão Bluetooth, e se encontram dentro de uma distância de 3 m
	Verifique se há necessidade de inserir o código de verificação de entrada "0000" no telemóvel do utilizador antes de ligar o Bluetooth
	Verifique se o painel de controlo se conectou já a outro telemóvel

Especificações

Painel de Controlo G310 com coluna Bluetooth

Entrada da tensão	DC 5V 2A
Frequência GSM	850/900/1800/1900 Mhz
Max. Potência de saída	3W (uma coluna)
Diâmetro da Interface de entrada AUX	3.5 mm
Versão do Bluetooth	3.0 + EDR
Corrente estática	≤ 55 mA
Corrente do Alarme	≤ 170 mA
Bateria de reserva	Bateria de Lítio Recarregável 18650 3.7V 1200mAh
Acessórios Compatíveis	10 controlos remotos, 50 sensores, 50 etiquetas RFID
Frequência rádio	868MHz
Material do alojamento	Plástico Policarbonato
Condições de funcionamento	Temperatura -10ºC ~+ 55ºC Humidade Relativa ≤ 80% (sem condensação)
Dimensões do transmissor (C X L X A)	164 x 140 x 57 mm

Mini Sirene SS1005 com luz estroboscópica

Alimentação elétrica	AC 100V ~ 240, 50/60Hz
Volume	90dB
Bateria de reserva	Bateria de lítio 3,7V 600mA
Corrente estática	≤ 12mA
Corrente de Alarme	≤ 100mA
Frequência rádio	868MHz
Material do alojamento	PC + ABS de plástico
Condições de funcionamento	Temperatura -10ºC ~+ 55ºC
	Humidade Relativa ≤ 80% (sem condensação)
Medidas	90 x 90 x 42,2 milímetros
	(não inclui a peça da ficha elétrica)

Controlos remotos sem fio RE2300

Alimentação elétrica	3V DC (1 pilhas de lítio CR2032)
Corrente de Transmissão	≤ 9.5mA
Distância de Transmissão	Máx. 80 metros (em área aberta/sem interferências)
Frequência rádio	868MHz
Material do alojamento	PC + ABS de plástico
Condições de funcionamento	Temperatura -10ºC ~+ 55ºC
	Humidade Relativa ≤ 80% (sem condensação)
Medidas	71 x 38 x 12mm

Contacto sem fio de porta/janela DS2300

Alimentação elétrica	3V DC (2 pilhas de lítio CR2032)
Corrente estática	≤ 1 uA
Corrente de Alarme	≤ 10.5 mA
Distância de Transmissão	Máx. 80 metros
	(em área aberta/sem interferências)
Frequência rádio	868MHz
Material do alojamento	ABS de plástico
Condições de funcionamento	Temperatura -10ºC ~+ 55ºC
	Humidade Relativa ≤ 80% (sem condensação)
Dimensões do transmissor (C X L X A)	72.5 x 28 x 10mm
Dimensões do Íman (C X L X A)	58 x 14 x 9.5mm

Detetor de movimento sem fio PIR MD2300

Alimentação elétrica	DC (1.5V AA bateria x 2)
Corrente estática	≤ 50 uA
Corrente de Alarme	≤ 11 mA
Alcance da deteção	8m/110°
Distância de Transmissão	Máx. 80 metros
	(em área aberta/sem interferências)
Frequência rádio	868MHz
Material do alojamento	ABS de plástico
Condições de funcionamento	Temperatura -10ºC ~+ 55ºC
	Humidade Relativa ≤ 80% (sem condensação)
Medidas do Detetor (C X L X A)	101.5 x 59 x 37.5mm
Dimensões do suporte (C X L X A)	60 x 29 x 27mm

Cuidado e advertências

Devido à legislação estabelecida pelo Parlamento Europeu, alguns aparelhos (sem fios) estão sujeitos a limitações quanto ao uso em determinados Estados-Membros Europeus. Em alguns Estados-Membros Europeus, o uso deste aparelho pode ser proibido. Informe-se junto das autoridades (locais) para obter mais informações sobre estas limitações.

Sempre que utilizar este aparelho deverá observar as instruções do manual, especialmente ao lidar com equipamento que necessita ser montado. Advertência: na maioria dos casos este aparelho é considerado como aparelho eletrónico. A utilização inadequada ou incorreta poderá causar lesões (graves).

As reparações deste equipamento devem ser realizadas por pessoal qualificado da smanos. A validade da garantia decai imediatamente caso tente reparar o aparelho pessoalmente e/ou o mesmo seja utilizado de forma inadequada.

Observação: os manuais da smanos são feitos com o máximo cuidado. Devido aos novos desenvolvimentos tecnológicos, pode acontecer que um manual impresso não contenha a informação a mais recente.

Observação: caso haja problemas com as instruções impressas, confira sempre o nosso sítio internet www.smanos.com onde há disponível para transferir o mais recente manual.

Termos da garantia

Todos os produtos da smanos têm uma garantia de três anos, exceto quando especificado de forma diferente no momento da compra. Ao comprar um produto da smanos em segunda mão, aplica-se o período de garantia a contar a partir da data da compra efetuada pelo primeiro proprietário. Não são cobertas pelas condições de garantia da smanos: fontes de alimentação, pilhas, baterias, antenas e outros produtos não integrados ou diretamente ligados ao produto principal que de forma razoável estejam sujeitos a um padrão de desgaste diferente do produto principal. A garantia também decai no caso de utilização inadequada ou incorreta, influências externas e/ou abertura da caixa por outras pessoal não da smanos.

.

SMANOS HOLDING LTD
Jacobus Spijkerdreef 386
2132 PZ Hoofddorp
The Netherlands
www.smanos.com

Observações

Sensor	Tipo do sensor	Nome	Grupo		
			Normal	Case	24/7
Zona 1	Contacto magnético				
Zona 2	Detecter de movimento				
Zona 3					
Zona 4					
Zona 5					
Zona 6					
Zona 7					
Zona 8					
Zona 9					
Zona 10					
Zona 11					
Zona 12					
Zona 13					
Zona 14					
Zona 15					
Zone 16					